

Sharkoon THE PRO



X-Tatic PRO

Table des matières

1.	Contenu de l'emballage	3
2.	Le contrôlleur de volume en ligne en un coup d'œil	4
3.	Le SCU en un coup d'œil	4
4.	Indications des voyants DEL	5
	4.1 Contrôleur du volume en ligne	5
	4.2 SCU	5
	4.3 Restaurez les paramètres par défaut / réinitialiser	6
5.	Pour commencer	7
	5.1 Connectez le microphone au casque	7
	5.2 Connexion du câble de sûreté	7
	5.3 Branchement/retrait de l'adaptateur de voyage	8
	5.4 Réglage du volume maître	8
	5.5 Réglage du volume du canal	9
6.	Branchement sur la Xbox 360®	9
7.	Branchement sur la Playstation®3	11
8.	Branchement sur un PC	13
9.		
	(ou une autre source audio disposant d'un connecteur analogique 3,5 mm)	16
10.	Branchement sur un lecteur DVD	4-
	(ou une autre source audio disposant d'un connecteur audio coaxial)	17
	Branchement d'un système audio surround 5.1 (ou d'un casque) sur le SCU	18
12.	Branchement d'un amplificateur	10
	(ou d'un autre périphérique présentant une entrée audio optique) sur le SCU	19

Cher client!

Félicitations pour votre achat d'un produit de qualité SHARKOON.

Afin d'assurer à ce produit une longue durée de vie et d'en profiter au mieux, nous vous recommandons de lire entièrement ce manuel.

Nous vous souhaitons du plaisir dans l'utilisation de ce produit ! SHARKOON Technologies

1. Contenu de l'emballage



- A Casque surround X-Tatic PRO 5.1
- B Câble de sûreté avec contrôleur de ligne (connecteur G9 > connecteur G9)
- C Microphone amovible avec connexion QuickOn
- D Sound Control Unit (SCU) X-Tatic avec décodeur Dolby® Digital
- E Alimentation comprenant les adaptateurs de voyage (Europe, États-Unis et Royaume Uni)
- F Câble de connexion optique (S/PDIF)
- G Câble microphone USB pour PS3™ et PC
- H Câble de discussion pour Xbox 360® (fiche 3,5 mm > fiche 2,5 mm)
- I Câble de connexion coaxiale
- J Câble de connexion analogique 3,5 mm

Remarque:

Si l'un des éléments ci-dessus venait à manquer, veuillez contacter immédiatement notre service clientèle :

support@sharkoon.com (Allemagne et Europe) support@sharkoon.com.tw (international).

2. Le contrôlleur de volume en ligne en un coup d'œil



- Bouton de sélection de canal
- Interrupteur de sélection du microphone muet/MVM*
- Contrôleur du volume de la voix pour les discussions
- Connecteur du câble de discussion Xbox 360®

* Active la fonction Microphone Voice Monitoring (MVM) et vous permet d'entendre votre propre voix. Vous obtenez ainsi systématiquement un retour net de votre propre volume sonore. Cette fonction peut être désactivée à tout moment.

3. Le SCU en un coup d'œil



- Mise sous/hors tension
- Activation/désactivation Pro Logic[®] II
- Monter le volume (+)
- Baisser le volume (-)
- Sortie audio optique (S/PDIF)
- Entrée audio optique (S/PDIF)
- 7 Entrée audio coaxiale
- Interrupteur de sélection de l'entrée audio (Entrée Analogique/Coaxiale/Optique)
- Entrée audio analogique 3,5 mm
- 10 Connecteur USB pour microphone PS3 et PC
- 11 Sortie audio analogique (fiches 3x 3,5 mm pour le haut-parleur avant, surround et central/caisson de basses)
- 12 Connecteur d'alimentation ISO (entrée CC)
- 13 Sorties audio analogiques pour le casque X-Tatic (2x connecteurs G9)
- 14 Voyants DEL d'états pour l'entrée alimentation, Dolby® Digital et Pro Logic®

4. Indications des voyants DEL

4.1 Contrôleur du volume en ligne



Volume maître minimum : voyant DEL éteint



Augmenter/Diminuer le volume maître : le voyant DEL clignote rapidement



Volume maître : le voyant DEL blanc reste allumé



Volume maître muet : le voyant DEL clignote lentement

4.2 SCU



Input signal: Dolby® Digital 5.1



Input signal: Not Dolby® Digital 5.1 Dolby® Pro Logic® II off



Input signal: Nicht-Dolby® Digital 5.1 Dolby® Pro Logic® on

Remarque:

Le réglage par défaut du SCU, lorsqu'il reçoit un signal stéréo, est une lecture audio via les le haut-parleur avant et le caisson des basses. Le décodeur Pro Logic[®] II est désactivé.

Si vous voulez utiliser le traitement audio surround via Dolby® Pro Logic® II, vous devez activer cette fonction en appuyant sur le bouton correspondant (PLII) du SCU :



4.3 Restaurez les paramètres par défaut / réinitialiser

1. Mettez le SCU sous tension :



 Restez appuyé sur les boutons "Vol -", "Vol +" and "Power" (alimentation) jusqu'à ce que les voyants d'état clignotent 3 fois.



5. Pour commencer

5.1 Connectez le microphone au casque

- Insérez la fiche stéréo 3,5 mm dans le connecteur du microphone du casque, en alignant les indications marquées sur le microphone à celles marquées sur le casque.
- Appuyez sur la fiche du microphone pour l'insérer complètement dans le casque. Tournez le microphone vers l'avant, dans la position choisie.



5.2 Connexion du câble de sûreté



- 1. Insérez le connecteur mâle G9 (flèche jaune !) du câble de sûreté dans le connecteur femelle G9 (flèche jaune !) du casque X-Tatic PRO.
- 2. Branchez le connecteur mâle G9 du câble de sûreté (flèche blanche!) sur l'une des prises femelles G9 du SCU (indication argentée!).

Remarque importante :

Assurez-vous d'effectuer les branchements en respectant les indications de couleur (flèche jaune > flèche jaune et flèche blanche > flèche argentée). Vous risquez sinon d'endommager votre câble/SCU!

5.3 Branchement/retrait de l'adaptateur de voyage

Branchement:

- Branchez l'adaptateur de voyage sur l'adaptateur secteur (respectez la forme des fiches pour l'insertion).
- Tournez l'adaptateur de voyage dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

Retrait:

- Restez appuyé sur le bouton d'interverrouillage de l'adaptateur de voyage.
- Tournez-le dans le sens inverse des aiguillez d'une montre, puis retirez l'adaptateur de voyage.



5.4 Réglage du volume maître

Le volume maître peut s'ajuster de deux façons différentes :

 En utilisant les boutons volume maître du SCU :




- 2. En utilisant le contrôleur en ligne :
- Lorsque le voyant d'état s'allume en blanc, réglez le volume maître en utilisant le contrôleur de volume :



2. Le voyant DEL d'état clignote rapidement pendant le réglage du volume.

5.5 Réglage du volume du canal

- 1. Choisissez le canal pour lequel vous voulez ajuster le volume.
- Le voyant DEL d'état indique le niveau actuel du volume en utilisant différentes couleurs.
- Ajustez le volume selon vos préférences (couleur DEL rouge = niveau maximum du volume ; couleur DEL verte = niveau minimum du volume).

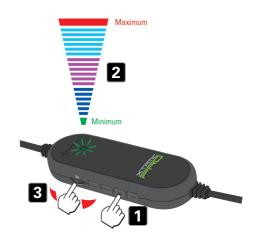

Remarque:

Pour ajuster un autre canal et/ou le volume maître, patientez jusqu'à ce que le voyant DEL s'allume en blanc.

6. Branchement sur la Xbox 360®




- 1. Connectez le X-Tatic PRO au SCU en branchant le connecteur mâle G9 du câble de sûreté (flèche blanche) sur la prise femelle G9 (indication argentée) du SCU.
- Connectez le câble optique (retirez les capuchons de sécurité aux deux extrémités!) à la sortie audio optique de votre Xbox 360[®] et à l'entrée audio optique du SCU (couvercle gris).
- 3. Placez l'interrupteur de sélection de l'entrée audio sur « Optical » (optique).
- 4. Connectez le câble de discussion Xbox 360® au connecteur du câble discussion Xbox 360® du contrôleur de volume en ligne X-Tatic et à votre manette de jeux.
- Branchez l'adaptateur secteur du X-Tatic sur une prise murale et à la prise d'alimentation ISO du SCU.
- 6. Mettez le SCU et la Xbox® sous tension.
- À partir du menu de configuration de la console (« Système » > « Paramètres » >
 « Audio » > « Sortie numérique »), choisissez Dolby Digital 5.1 comme format de
 sortie :









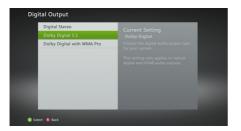

7. Branchement sur la Playstation®3



- Connectez le X-Tatic PRO au SCU en branchant le connecteur mâle G9 du câble de sûreté (flèche blanche) sur la prise femelle G9 (indication argentée) du SCU.
- Connectez le câble optique (retirez les capuchons de sécurité aux deux extrémités!) à la sortie audio optique de votre PS3™ et à l'entrée audio optique du SCU (couvercle gris).
- 3. Placez l'interrupteur de sélection de l'entrée audio sur « Optical » (optique).
- 4. Branchez le câble du microphone USB pour PS3™ sur le connecteur USB du SCU et sur le connecteur USB correspondant de la PS3™.
- Branchez l'adaptateur secteur du X-Tatic sur une prise murale et à la prise d'alimentation ISO du SCU.
- 6. Mettez le SCU et la console sous tension.
- Dans le menu de configuration de la console (« Paramètres » > « Paramètres son » > « Paramètres de sortie audio » > « Sortie numérique (optique) »), choisissez «Dolby Digital 5.1 canaux » comme format de sortie :

 \wedge









8. Dans « Paramètres » > « Paramètres accessoires » > « Paramètres périphériques audio », définissez « USB PnP Sound device » comme appareil d'entrée et de sortie :







Remarque:


Dans ce menu, vous pouvez également régler l'intensité du microphone. La valeur par défaut de ce réglage est « 3 » et n'a normalement pas besoin d'être modifiée lorsque vous utilisez le microphone X-Tatic PRO. Augmentez l'intensité si votre interlocuteur ne vous entend pas bien.

8. Branchement sur un PC



- 1. Connectez le X-Tatic PRO au SCU en branchant le connecteur mâle G9 du câble de sûreté (flèche blanche) sur la prise femelle G9 (indication argentée) du SCU.
- Connectez le câble optique (retirez les capuchons de sécurité aux deux extrémités!)
 à la sortie audio optique de la carte son de votre PC et à l'entrée audio optique
 du SCU (couvercle gris).
- 3. Placez l'interrupteur de sélection de l'entrée audio sur « Optical » (optique).
- 4. Branchez l'adaptateur secteur fourni sur une prise murale et sur le SCU.
- 5. Branchez le câble du microphone USB pour PC sur le connecteur USB du SCU et sur le connecteur USB correspondant du PC.
- 6. Mettez le SCU et le PC sous tension.
- 7. Définissez vos paramètres d'entrée audio comme suit (les captures d'écran ne sont indiquées qu'à titre d'illustration et peuvent varier selon le système d'exploitation utilisé et/ou la configuration de votre matériel) :

Panneau de configuration > Tous les éléments du panneau de configuration > Son > Enregistrement > cliquez droit sur « USB PnP Sound device » et choisissez « Définir en tant que périphérique par défaut » dans le menu contextuel.

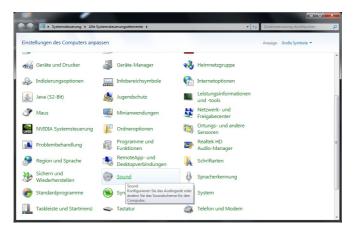








8. Définissez vos paramètres de sortie audio comme suit (les captures d'écran ne sont indiquées qu'à titre d'illustration et peuvent varier selon le système d'exploitation utilisé et/ou la configuration de votre matériel):

Panneau de configuration > Tous les éléments du panneau de configuration > Son > Lecture > cliquez droit sur Sortie numérique (Optique) et choisissez « Définir en tant que périphérique par défaut » dans le menu contextuel.

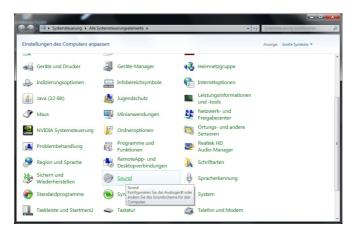







9. Branchement sur une tablette

(ou une autre source audio disposant d'un connecteur analogique 3,5 mm)



- 1. Connectez le X-Tatic PRO au SCU en branchant le connecteur mâle G9 du câble de sûreté (flèche blanche) sur la prise femelle G9 (indication argentée) du SCU.
- 2. Connectez le câble de connexion analogique 3,5mm fourni à la sortie audio ana logique de votre tablette (ou d'un autre périphérique compatible), et à l'entrée audio 3.5mm du SCU.
- 3. Placez l'interrupteur de sélection de l'entrée audio sur « Analog » (analogique).
- 4. Branchez l'adaptateur secteur fourni sur une prise murale et sur le SCU.
- Mettez le SCU et la source audio sous tension. Le X-Tatic PRO est prêt à être utilisé.

Remarque:

Cette configuration permet au SCU de réceptionner un signal d'entrée en stéréo. Le réglage par défaut est une lecture audio via le haut-parleur frontal et le caisson des basses. Si vous voulez utiliser le traitement audio surround via Dolby® Pro Logic® II, vous devez activer cette fonction en appuyant sur le bouton correspondant (PLII) du SCU.

10. Branchement sur un lecteur DVD

(ou une autre source audio disposant d'un connecteur audio coaxial)




- 1. Connectez le X-Tatic PRO au SCU en branchant le connecteur mâle G9 du câble de sûreté (flèche blanche) sur la prise femelle G9 (indication argentée) du SCU.
- Connectez le câble de connexion coaxial fourni à la sortie audio coaxial de votre lecteur DVD (ou d'un autre périphérique compatible), et à l'entrée audio coaxiale du SCU.
- 3. Branchez l'adaptateur secteur fourni sur une prise murale et sur le SCU.
- 4. Placez l'interrupteur de sélection de l'entrée audio sur « Coaxial ».
- Mettez le SCU et la source audio sous tension. Le X-Tatic PRO est prêt à être utilisé.

Remarque:

Certains fabricants utilisent d'autres indications de couleur pour les connexions de sortie coaxiale (par exemple noir ou orange). Pour effectuer le branchement sur la bonne sortie, veuillez consulter les indications de votre périphérique ou faites référence à son manuel d'utilisation.


11. Branchement d'un système audio surround 5.1 (ou d'un casque) sur le SCU

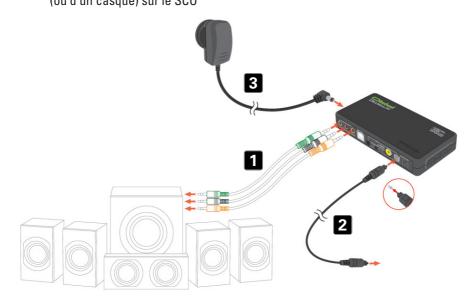

- 1. Branchez les câbles de connexion audio analogiques 3,5mm (non fournis) sur les sorties audio analogiques du SCU et du système audio/casque.
- Connectez le câble optique (retirez les capuchons de sécurité aux deux extrémités !)
 à la sortie audio optique de source audio et à l'entrée audio optique du SCU
 (couvercle gris).
- 3. Branchez l'adaptateur secteur fourni sur une prise murale et sur le SCU.
- 4. Mettez le SCU, la source audio et le système audio/casque sous tension.

12. Branchement d'un amplificateur

(ou d'un autre périphérique présentant une entrée audio optique) sur le SCU

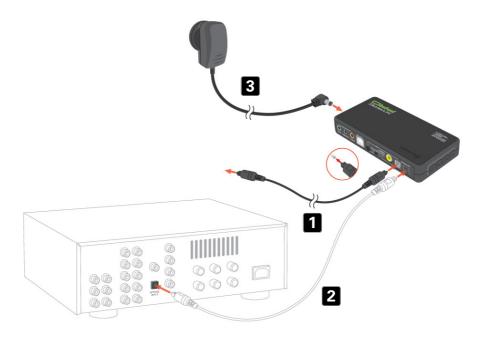

- Connectez le câble optique inclus (retirez les capuchons de sécurité aux deux extrémités!) à la sortie audio optique de source audio et à l'entrée audio optique du SCU (couvercle gris).
- Connectez un câble optique supplémentaire (non inclus) à la sortie audio optique du SCU (couvercle noir) et à l'entrée audio optique de l'amplificateur/ périphérique compatible.
- 3. Branchez l'adaptateur secteur fourni sur une prise murale et sur le SCU.
- 4. Mettez le SCU, la source audio et l'amplificateur/autre périphérique.

Remarque:

Pour plus de polyvalence, le SCU est doté d'une sortie optique vers d'autres périphériques. Cette sortie ne fournit qu'un passage du signal brut. Le signal doit encore être décodé par votre amplificateur.

Pour faire passer le signal optique, le SCU doit être sous tension. La sortie optique ne fonctionne que lorsque le SCU reçoit une entrée de signal numérique (coaxial ou optique).

Remarques importantes :

Une exposition prolongée à des volumes sonores élevés doit être évitée. Vous risquez d'endommager votre audition.

Considérations de sécurité supplémentaires :

Assurez-vous du bon branchement de chaque connecteur - ces derniers sont marqués de différentes couleurs (flèches blanches, jaunes et argentée)! Les fiches ne doivent pas être déformées au moment du branchement. Si vous observez une résistance au moment du branchement, débranchez les fils et vérifiez la bonne orientation des fiches. N'essayez pas de forcer une connexion!

En cours de lecture/d'utilisation, disposez les câbles de façon à ce que les personnes ou les animaux domestiques ne marchent pas dessus ou ne les débranchent pas accidentellement, lorsqu'ils bougent ou se déplacent dans la zone. Lorsque le casque n'est pas utilisé, débranchez tous les câbles et rangez le tout hors de portée des enfants et des animaux

Attention de ne pas faire tomber le microphone ou de ne pas l'écraser.

Protégez tous les câbles du piétinement.

Ne pincez ni ne courbez de façon excessive les câbles, particulièrement ceux connectés sur la prise d'alimentation, l'adaptateur secteur et le casque/autre périphérique.

Ne tirez pas brusquement sur les câbles, ne faites pas des nœuds, ne les pliez pas de façon excessive, ne les maltraitez d'aucune facon.

N'exposez pas le casque, ses accessoires et ses câbles à des sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil. N'enroulez pas le câble autour de l'adaptateur secteur.

Tenez les enfants et les animaux à distance des câbles et des accessoires du casque. Ne les laissez pas jouer avec les câbles/accessoires, ne les laissez pas les mordre ou les mâchouiller ; cela peut endommager le matériel et provoquer une électrocution.

Lorsque vous débranchez les câbles, tirez sur la fiche – et non sur le câble.

Legal disclaimer:

PlayStation, PlayStation 3, PS3 et les images/logos respectifs sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Sony Computer Entertainment Inc.

Xbox, Xbox 360, Xbox Live, Microsoft et les images/logos respectifs sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les autres pays.

Dolby, Pro Logic II, the double-D symbol et les images/logos respectifs sont soit des marques déposées soit des marques de commerce des laboratoires Dolby.

Tous les produits et descriptions cités sont des marques commerciales et/ou des marques commerciales déposées de leurs fabricants respectifs, et sont acceptés comme protégés.

En raison de notre politique d'amélioration continue des produits chez SHARKOON, la conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. Les spécifications des produits peuvent varier selon les pays.

Tous droits réservés, en particulier (même pour les extraits) pour la traduction, la réimpression, la reproduction par copie ou autres moyens techniques. Toute infraction donnera lieu à une demande de compensation.

Tous droits réservés, en particulier dans le cas d'une assignation de brevet ou de brevet public. Les moyens de livraison et les modifications techniques sont réservés.

Mise au rebut de votre produit

Votre produit est conçu et fabriqué avec les matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Lorsque ce symbole de poubelle à roulettes barrée est présent sur le produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.



Veuillez vous informer sur votre système local de collecte séparée pour les produits électriques et électroniques. Veuillez agir en accord avec vos réglementations locales et ne pas jeter vos anciens produits avec les ordures ménagères normales. La mise au rebut correcte de votre ancien produit aide à prévenir les conséquences potentiellement négatives sur l'environnement et sur la santé humaine.

© SHARKOON Technologies 2012